


## Drenaje drenotube® sección transversal en cimentaciones

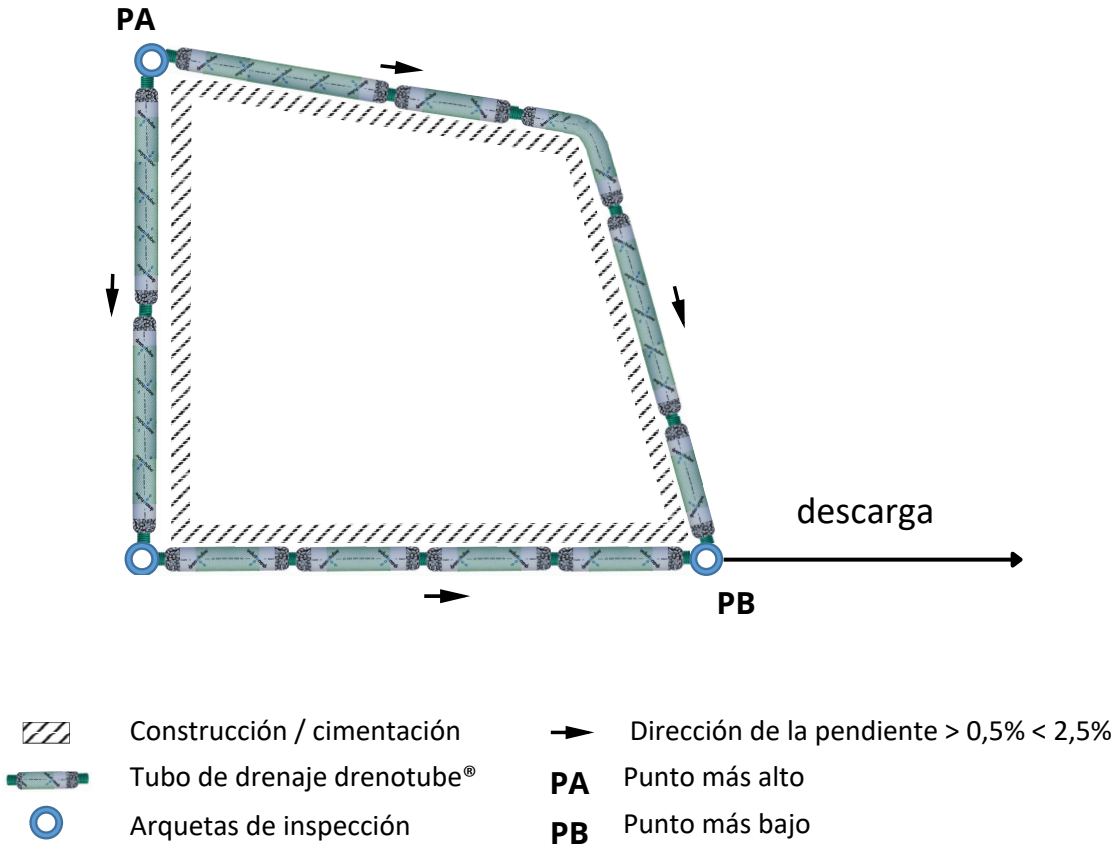

¿Cuál es el radio mínimo de curvatura?

El radio de curvatura mínimo depende del diámetro del drenotube® y de la rigidez anular del tubo corrugado (factor limitante). En caso de que sea necesario un radio de curvatura menor, será necesario disponer accesorios para tubería, disponibles en tiendas especializadas ó efectuar el cambio de dirección mediante arquetas.

RADIO DE CURVATURA (mm)					
DR / IF 300 SN04	DR / IF 300 SN08	DR / IF 370 SN04	DR / IF 370 SN08	BD 300	BD 370
300	500	450	500	300	400

## Drenaje drenotube® sección transversal en cimentaciones

