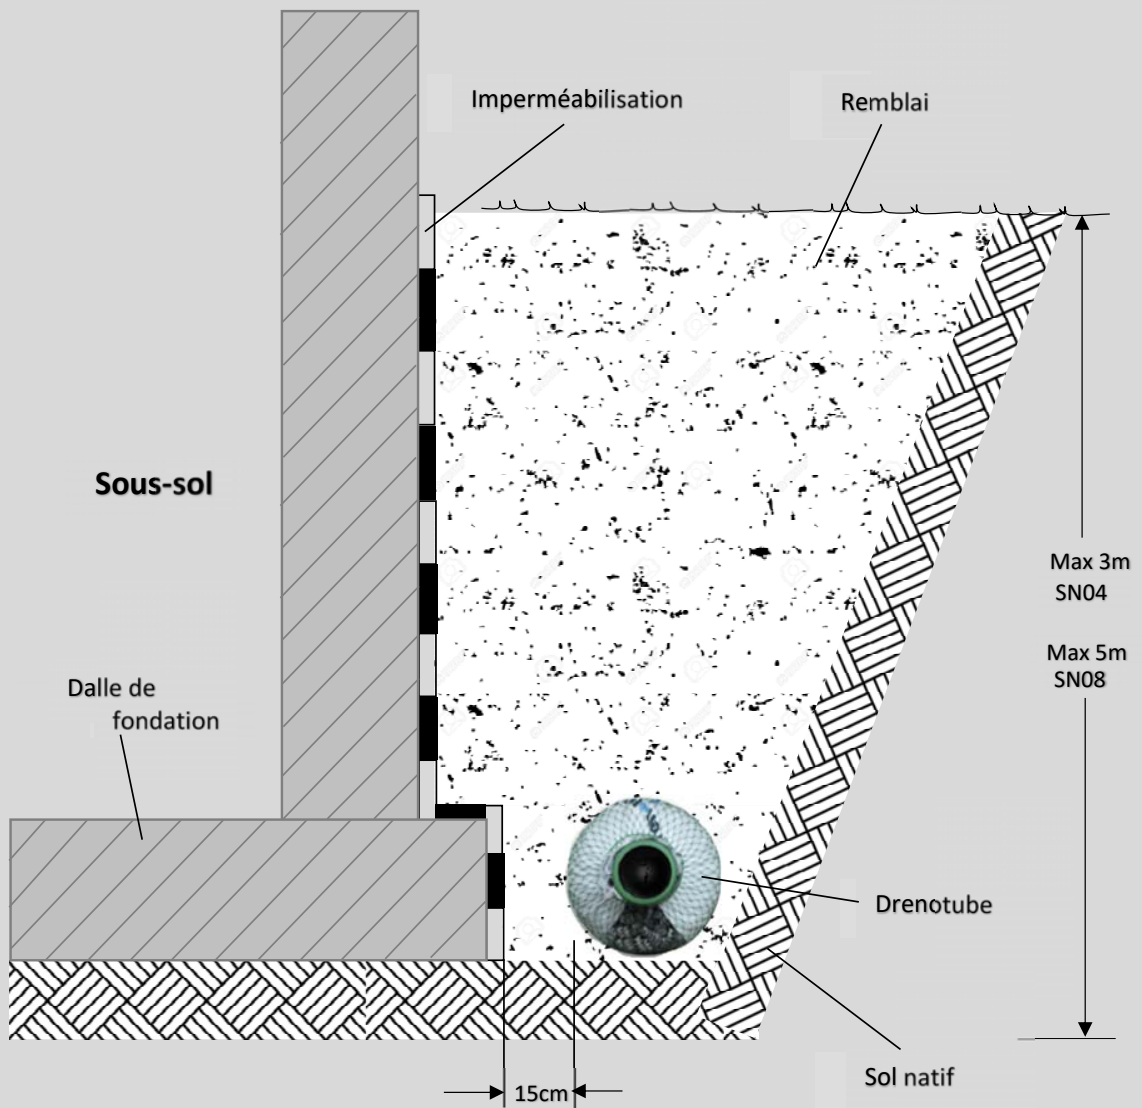
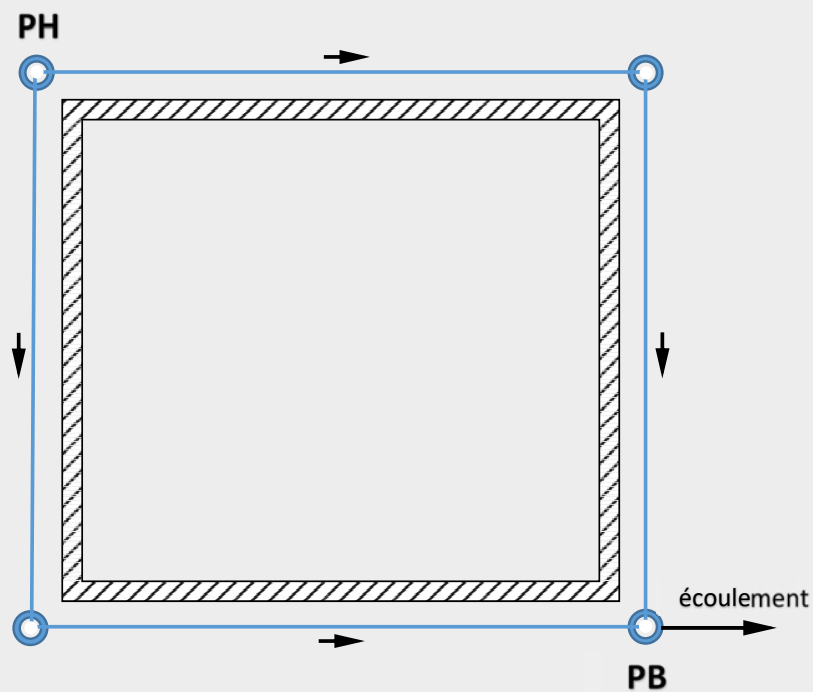






Drainage dans le bâtiment.  
Fondations section transversal.





-  Bâtiment
-  Tuyau de drainage
-  Puits de rinçage et d'inspection
-  Direction de la pente, pente  $0.5\% \leq 2,5\%$
- PH** Le point le plus élevé
- PB** Le point le plus bas

Quel est le rayon de courbure minimal?

Le rayon de courbure minimal dépend du diamètre du drenotube® et de la rigidité annulaire du tuyau ondulé (facteur limitant). Dans le cas où un rayon de courbure plus serré est nécessaire, il faudra avoir certains outils de raccord, qui sont disponibles dans des magasins spécialisés.

Rayon de courbure mm					
DR / IF 300 SN04	DR / IF 300 SN08	DR / IF 370 SN04	DR / IF 370 SN08	BD 300	BD 370
300	500	450	500	300	400